

• JuniLab •

UglyBot

엔트리 연결하기

코딩종합세트

HTML

HTML

1 2



▶▶



▶▶



동글 준비하기



어글리봇을 하기의 PC용 코딩 언어를 사용 할 경우 블루투스 동글을 준비한다.

◆ 스크래치 ◆ 엔트리 ◆ 파이썬

1단계. USB 동글 연결



- ① USB 동글을 커넥터에 꽂는다.
- ② 동글의 빨간 LED가 천천히 깜빡거린다.
- ③ 어글리봇 전원을 켜다.
- ④ 왼쪽 초록색 LED가 깜빡거린다.



정상 연결 되면

- ⑤ 빨간 LED 깜빡임이 멈춘다.
- ⑥ 어글리봇 부저음이 빠리리~ 울리고, 왼쪽 초록색 LED 깜빡임이 멈춘다.

동글 초기화

동글에 저장된 어글리봇 블루투스 정보를 삭제하는 초기화 과정입니다.



● 만약, 정상 연결이 안되었을 경우

- ㉑ 사진과 같이 동근버튼을 길게 누른다.
- ㉒ 빨간 LED가 빠르게 깜빡거린다.
- ㉓ 잠시 후 빨간 LED가 천천히 깜빡거린다.
- ㉔ 위의 USB 연결 ③~⑤까지 진행 확인한다.

● 새로운 어글리봇과 연결하고자 할 경우


동글 초기화 후 새로운 어글리봇과 연결 시도한다.

2단계. 환경 설정

① 시작 위에서 마우스 오른쪽 클릭




② 포트(COM&LPT)에서
Dongle(COM ●) 설치 여부 확인한다.

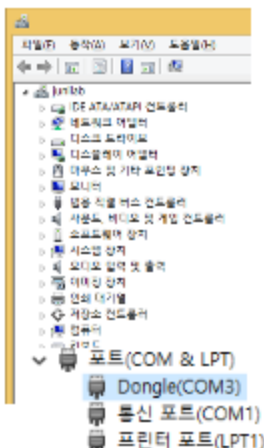


3단계. USB 드라이버 설치

- ① www.junilab.co.kr → 공지사항 → [USB동글원도우드라이버] 게시물을 확인한다.
- ② 첨부 파일 DongleSetup 압축해제한다.
- ③ dogngleSetup.bat 파일을 더블클릭하여 실행한다.

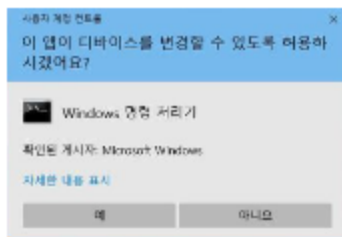

Dongle 드라이버가 미설치되었을
경우에만 3단계를 실행합니다.

- ④ 장치관리자에서 드라이버를 확인한다.
(Dongle(COM●)에서 COM 번호는 자동으로 부여된다.)

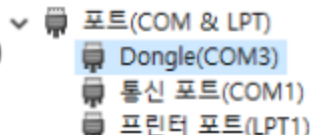

엔트리 연결하기



1단계. 엔트리 설치

① <https://playentry.org/download/offline> 에서 컴퓨터 환경에 맞는 버전으로 설치한다.

다운로드

엔트리가 제공하는 공식 프로그램입니다.
누구나 자유롭게 다운로드 받아 사용할 수 있어 좋습니다.

엔트리 오프라인 프로그램

엔트리 헤드웨어 연결

해당 버전 다운로드



Windows 64bit





Windows 32bit



macOS




② 정상 설치 시 바탕화면에 아이콘이 생성된다. 아이콘을 클릭하여 프로그램이 정상동작하는지 확인 한다.

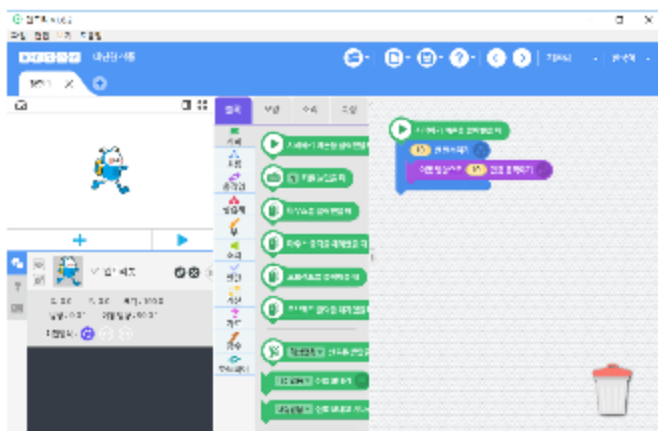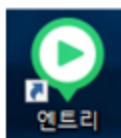


2단계. 엔트리&에글리봇 연결하기

① 블록→하드웨어→"연결프로그램 열기"실행한다.

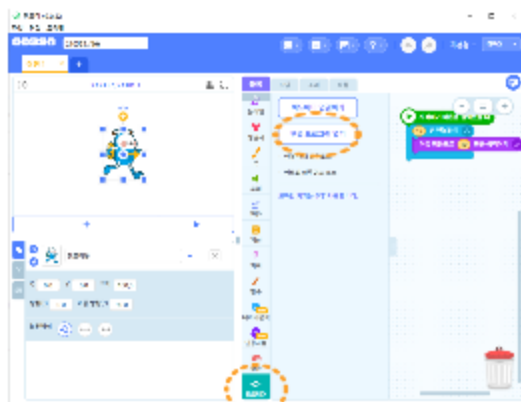

② 에글리봇을 선택한다.

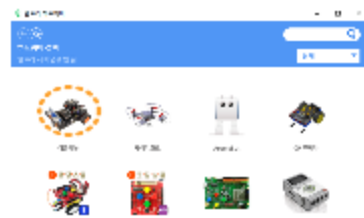

③ "하드웨어>연결성공" 확인한다.




※연결 성공 화면은 닫지 않고
엔트리 코딩창으로 이동한다.

※연결 실패시 USB동글 드라이버를 별도 설치한다.
[PC코딩 준비하기 3단계] 참고



④ 코딩창에서 "블록 → 하드웨어" 메뉴에 단말기 관련 블록이 나타난다.

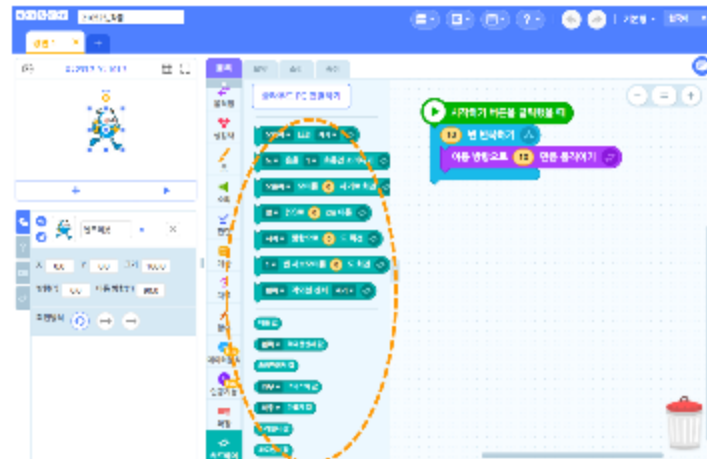

※에글리봇 관련 블록을
확인한다.

단체교육 주의사항

USB동글-어글리봇 연결



2인 이상 블루투스 연결 방법

2대 이상 수업 할 때는 아래와 같이 블루투스를 연결하도록 한다.

- 1 어글리봇(A) 1대를 배터리 연결하고 전원을 켜다.
어글리봇의 왼쪽 LED가 깜박거린다.
- 2 USB동글을 PC USB 포트에 꽂는다.
USB동글의 빨강 LED가 깜박거린다.
- 3 어글리봇(A)과 USB동글이 자동으로 연결된다.
어글리봇은 비리리 부저음이 울리고,
USB 동글의 빨강 LED가 깜박임이 멈추고 켜진다.

한꺼번에 여러 대의 어글리봇 전원을 켜고 USB동글을 켜면 랜덤하게 어글리봇-USB동글이 연결된다. 그래서 다른 장치와 연결되는 경우가 발생하고 혼선을 야기한다.

따라서 2인 이상 USB동글을 사용 할 때는 딱 한 대의 어글리봇과 한 대의 어글리봇 전원을 켜서 1:1 연결하도록 한다.

※연결된 어글리봇과 USB는 식별 가능한 표시를 하고 함께 보관하시기를 권장 합니다.

더 많은 정보가 필요하시면 언제든지 연락 주세요. TEL)1599-4729, help@junilab.co.kr

단체교육 주의사항

USB동글-어글리봇 연결



블루투스 연결이 혼선되었을 때

나의 어글리봇과 다른 USB 동글이 연결되었을 때,
USB 동글을 다른 어글리봇과 연결하고자 할 경우에 하기와 같이 연결한다.

1

연결하고자 하는 어글리봇 전원을 끈다.

2


USB동글을 PC USB 포트에 꽂고 동글 버튼을 꺾~ 누른다.

USB동글의 빨강 LED가 빠르게 깜빡거린 후 천천히
깜빡거린다.

3

연결하고자 하는 어글리봇 한 대만 전원을 켜다.

어글리봇은 비리리 부저음이 울리고,
USB 동글의 빨강 LED가 깜빡임이 멈추고 켜진다.

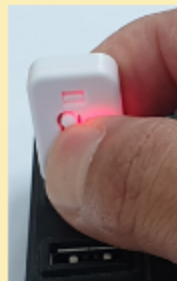

반드시 연결하고자 하는 어글리봇과 USB동글 각 1대씩만 전원을 켜도록 한다.

※연결된 어글리봇과 USB는 식별 가능한 표시를 하고 함께 보관하시기를
권장 합니다.

더 많은 정보가 필요하시면 언제든지 연락 주세요. TEL)1599-4729, help@junilab.co.kr